


HANDLEIDING

plaatsing **CEISO®**-systeem

Gevelisolatie met crepi afwerking en hindernissen

We houden in onderstaande handleiding rekening met een crepi dikte van 15mm.

► **Juiste maatvoering volgen is zeer belangrijk voor een correcte opbouw.**




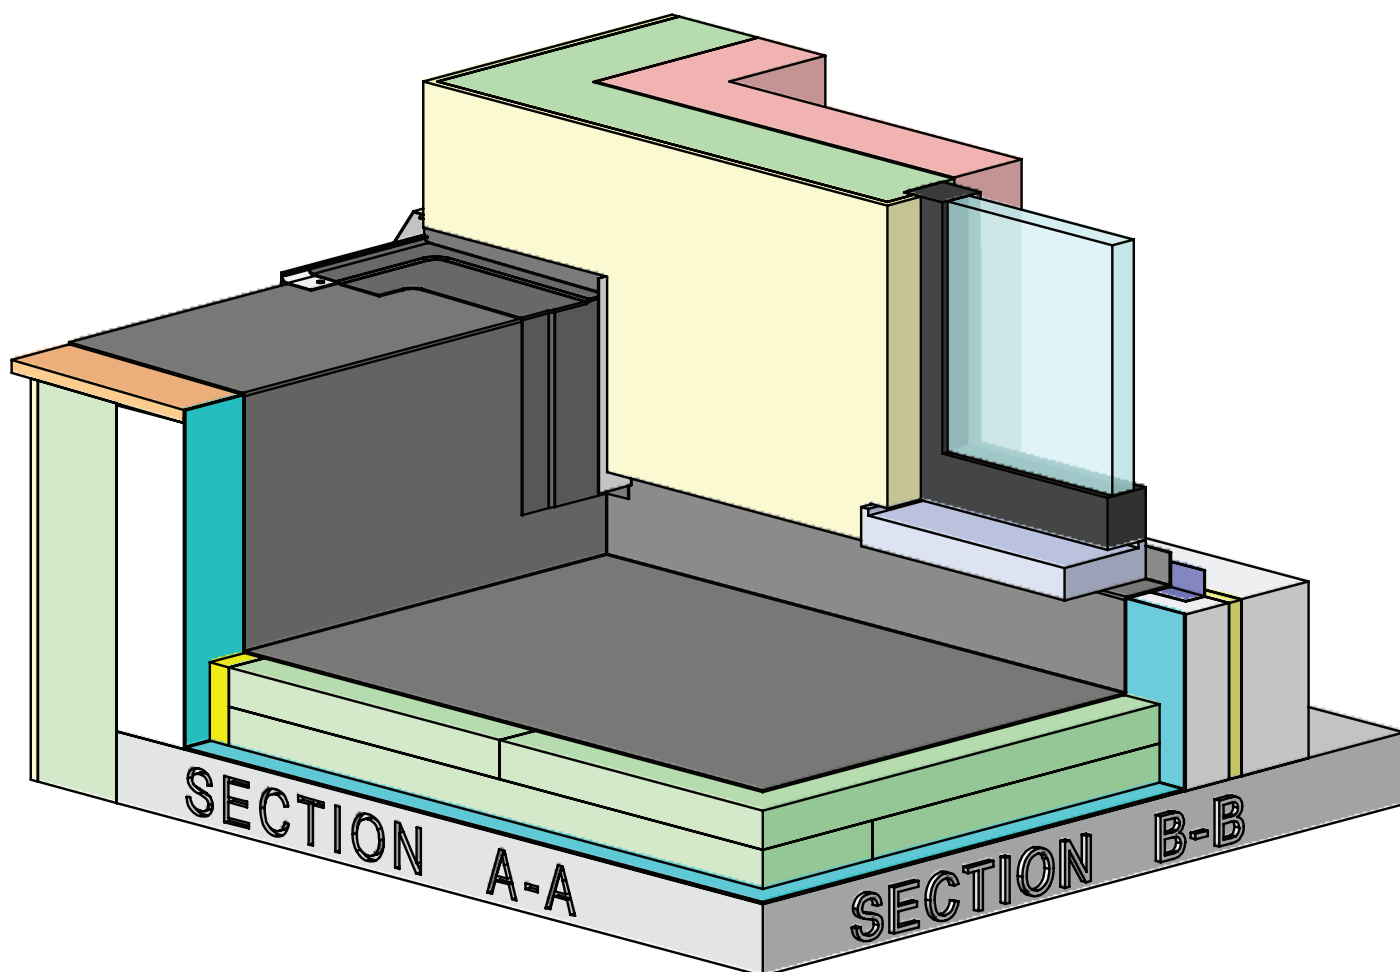


DISCLAIMER

De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.

✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
2. DAMPSCHERM
3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)
4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)
8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)
9. AFDICHTING DAKRAND
10. ZWELBAND
11. STARTPROFIEL
12. GEVELISOLATIE
13. CREPI

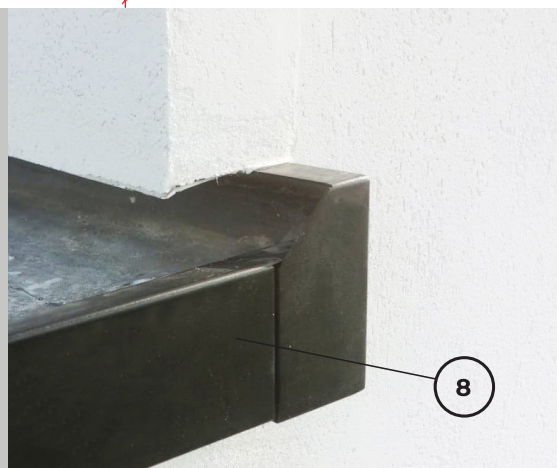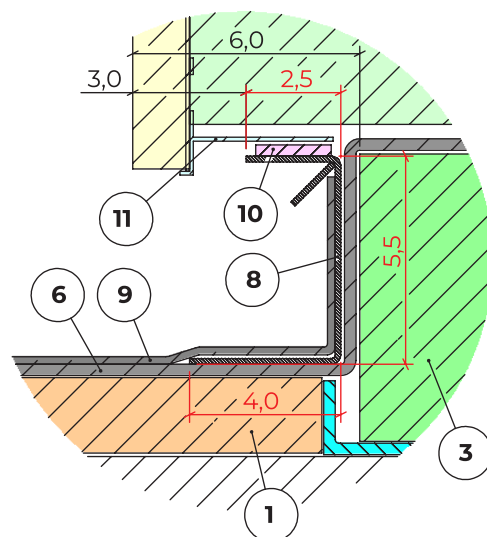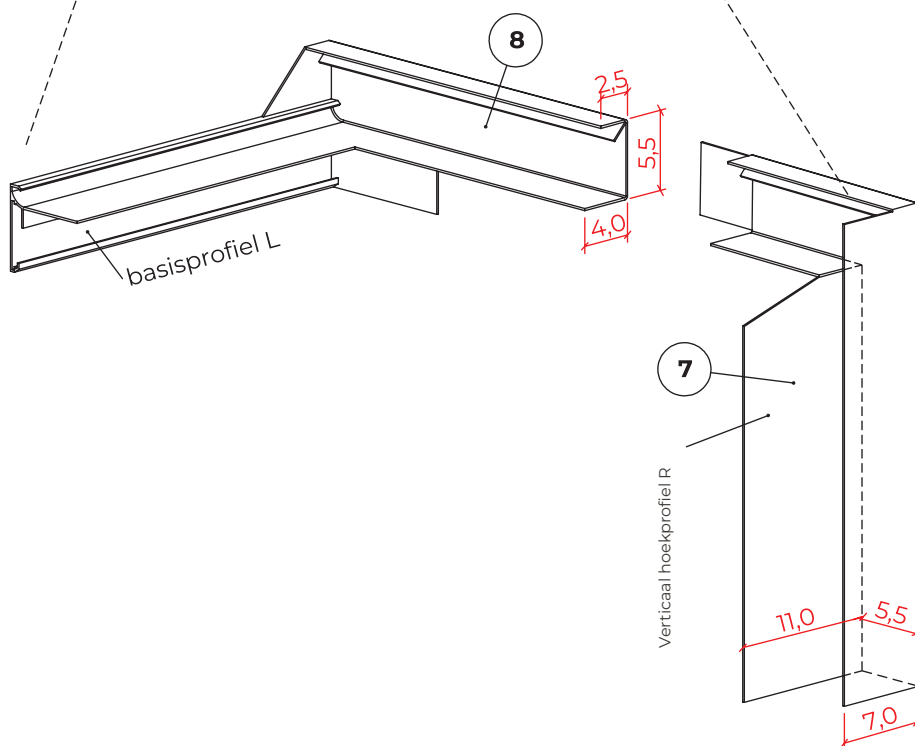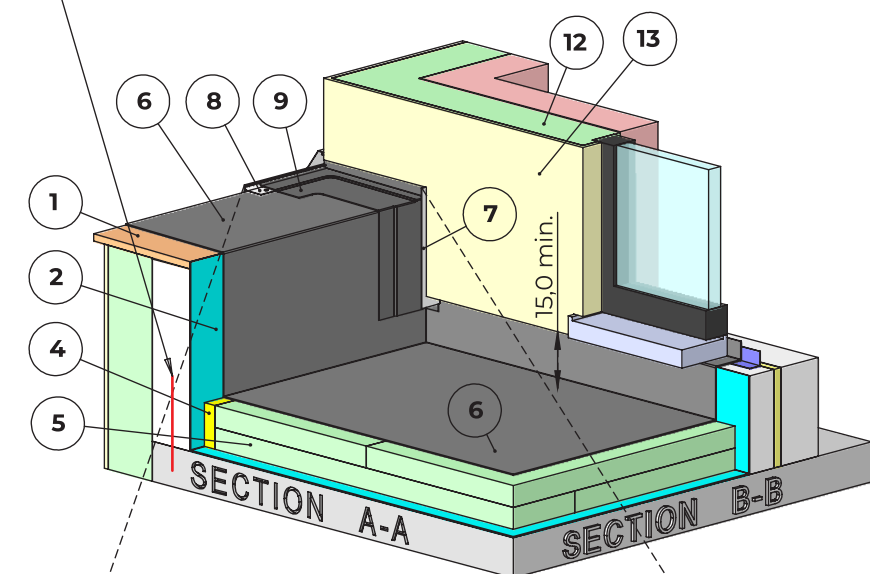

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling




4cm voorbij crepi, snede A-A

5cm achter crepi, snede B-B


zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

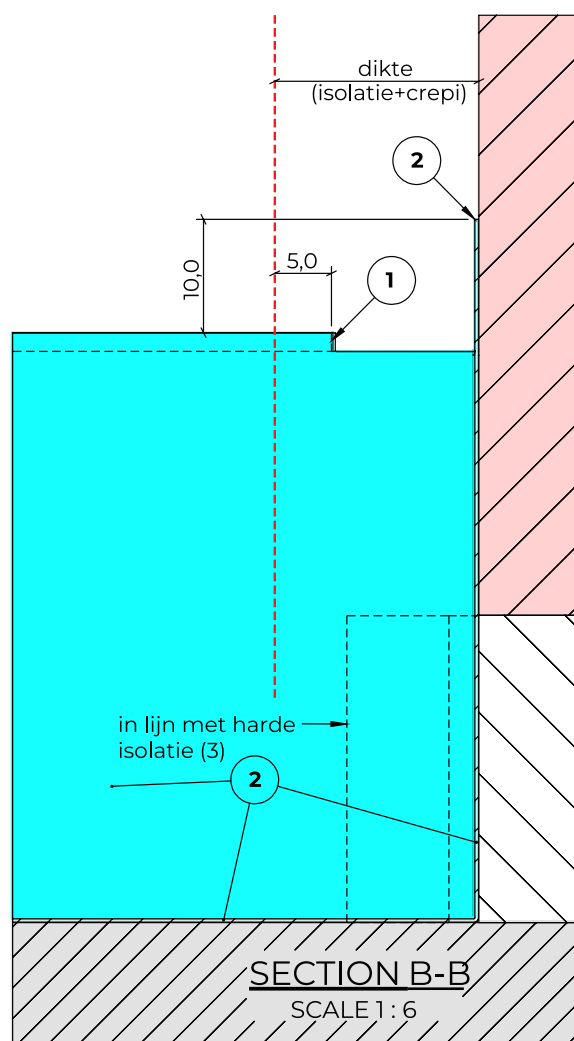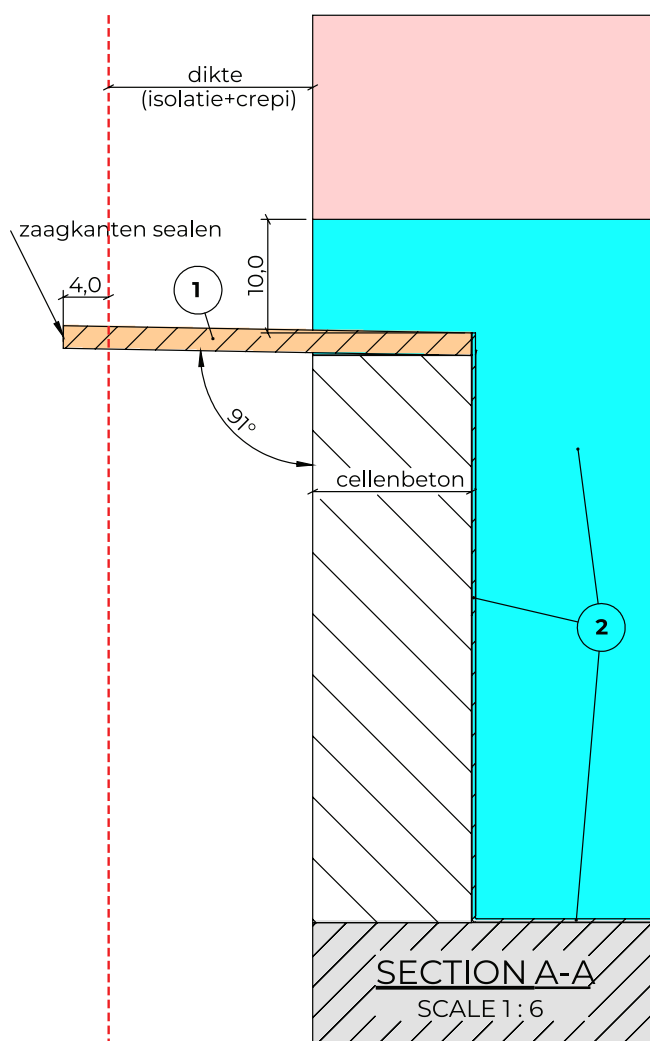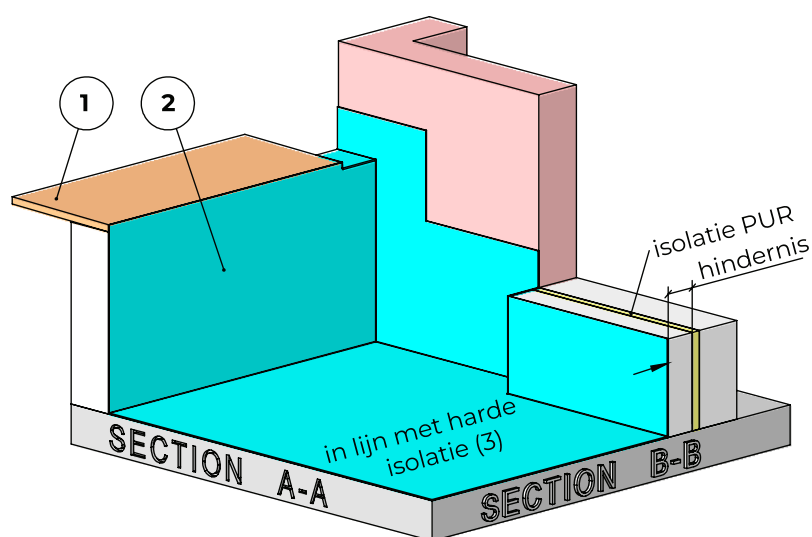

✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat.
Zo niet de zachte isolatieband (4) gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

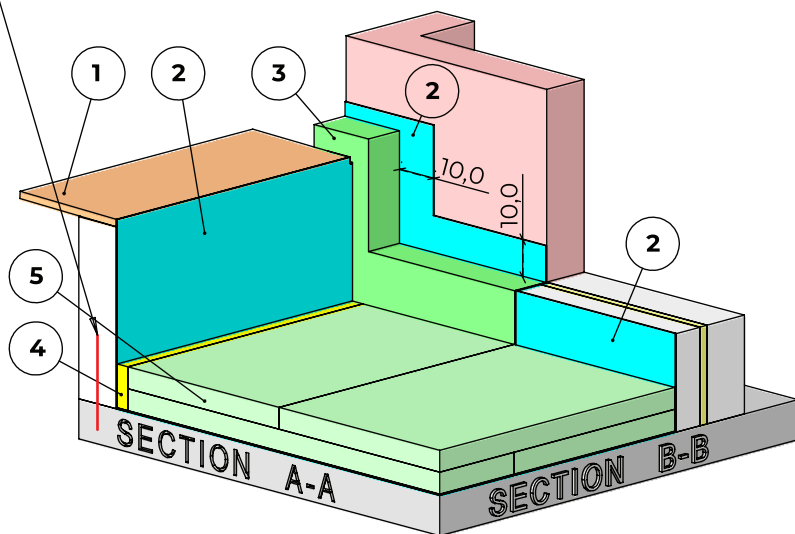

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling

4cm voorbij crepi, snede A-A

5cm achter crepi, snede B-B

zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)



6cm boven niveau betonplex, snede A-A


6cm achter crepi, snede B-B

4. ZACHTE isolatie

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

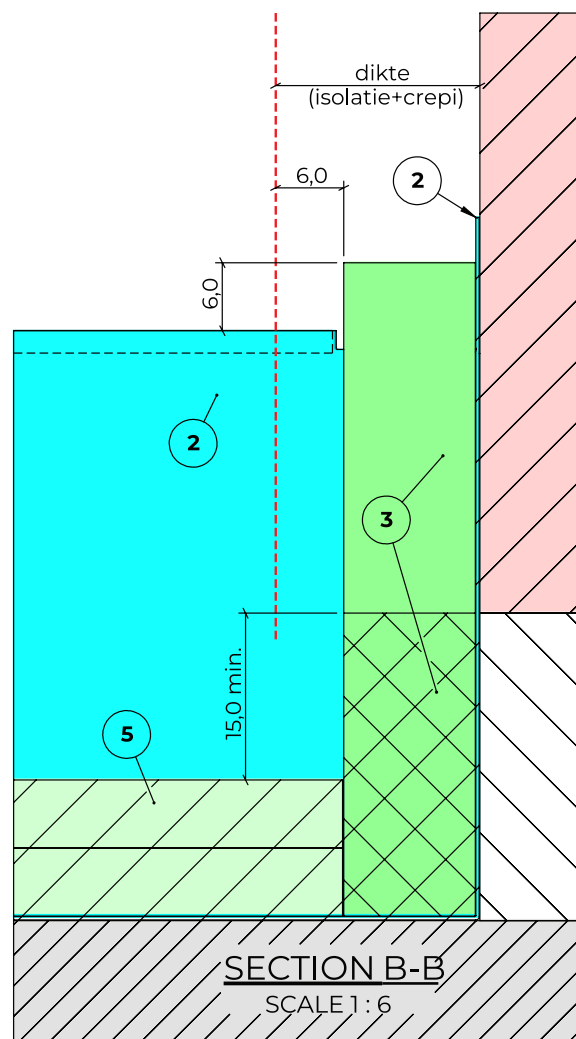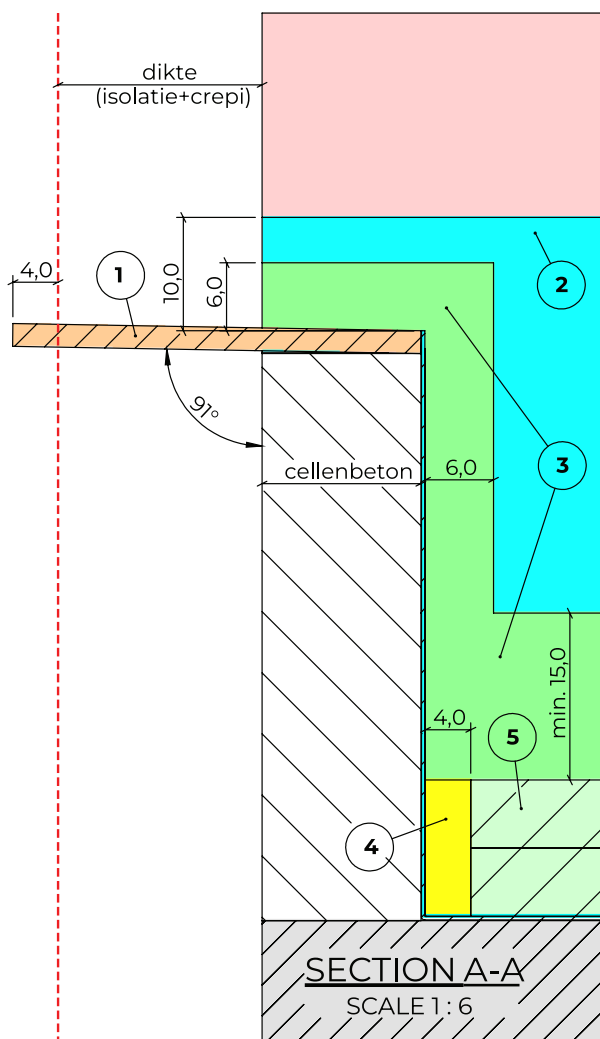

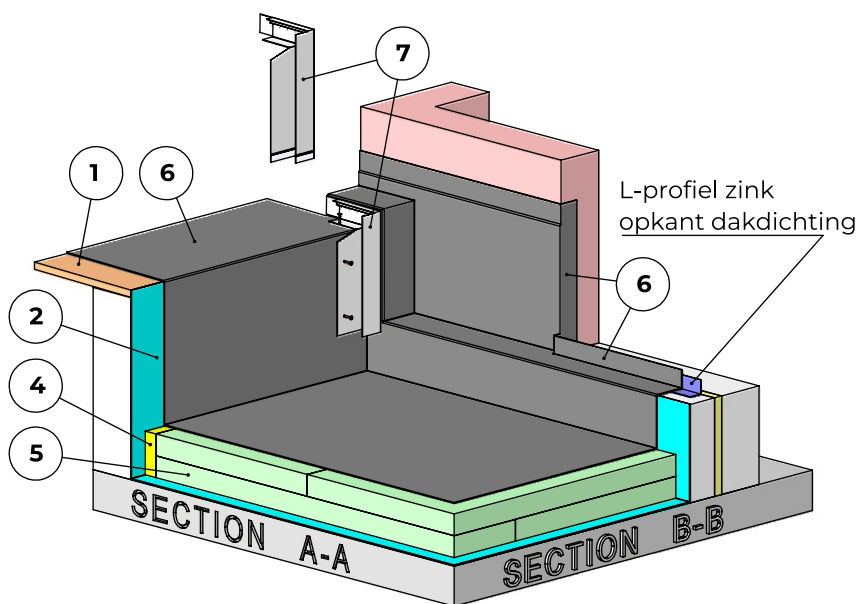

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling

4cm voorbij crepi, snede A-A

5cm achter crepi, snede B-B

zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)

6cm boven niveau betonplex, snede A-A

6cm achter crepi, snede B-B

4. isolatie

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak



6. DAKDICHTING


7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)

afkorten, min. 4cm onder harde isolatie

voorkant 3cm achter crepi, snede B-B

schroeven met inox vijzen

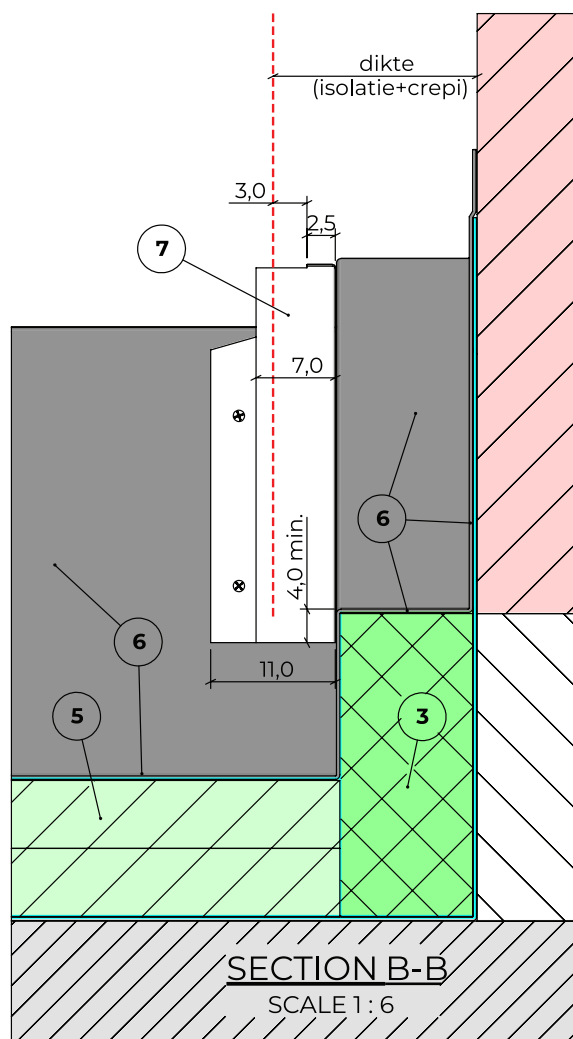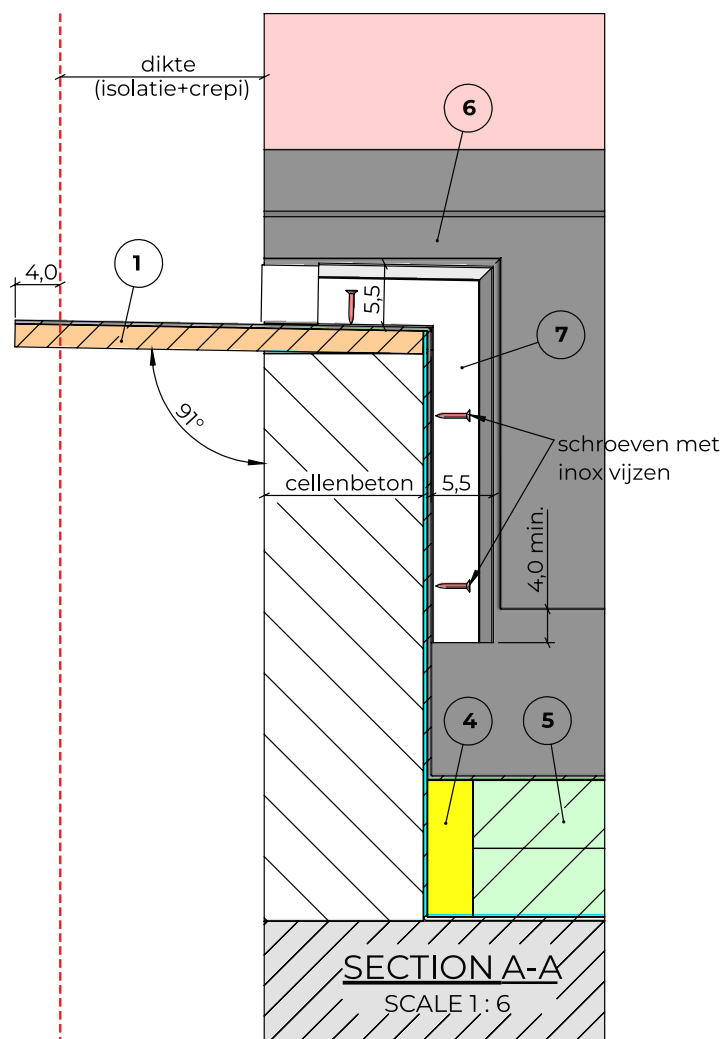

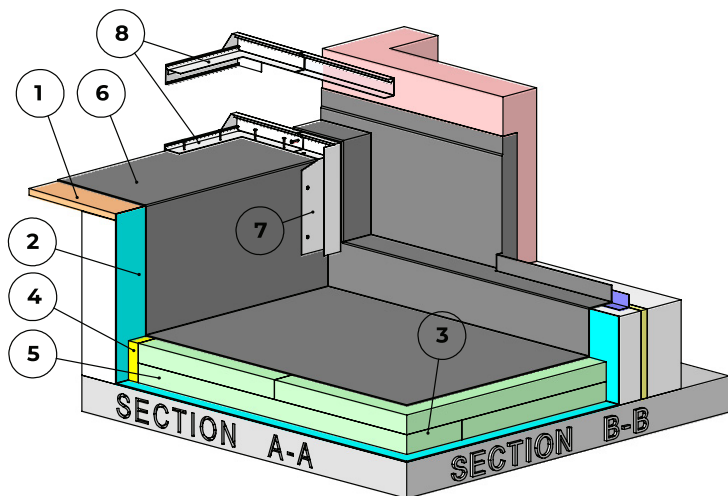

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling

4cm voorbij crepi, snede A-A

5cm achter crepi, snede B-B

zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)

6cm boven niveau betonplex, snede A-A

6cm achter crepi, snede B-B

4. ZACHTE isolatie

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

6. DAKDICHTING

7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)

afkorten, min. 4cm onder harde isolatie

voorkant 3cm achter crepi, snede B-B

schroeven met inox vijzen



8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)

afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A

voorkant 3cm achter crepi, snede B-B

schroeven met inox vijzen

voeg detail 1 tijdelijk afdichten

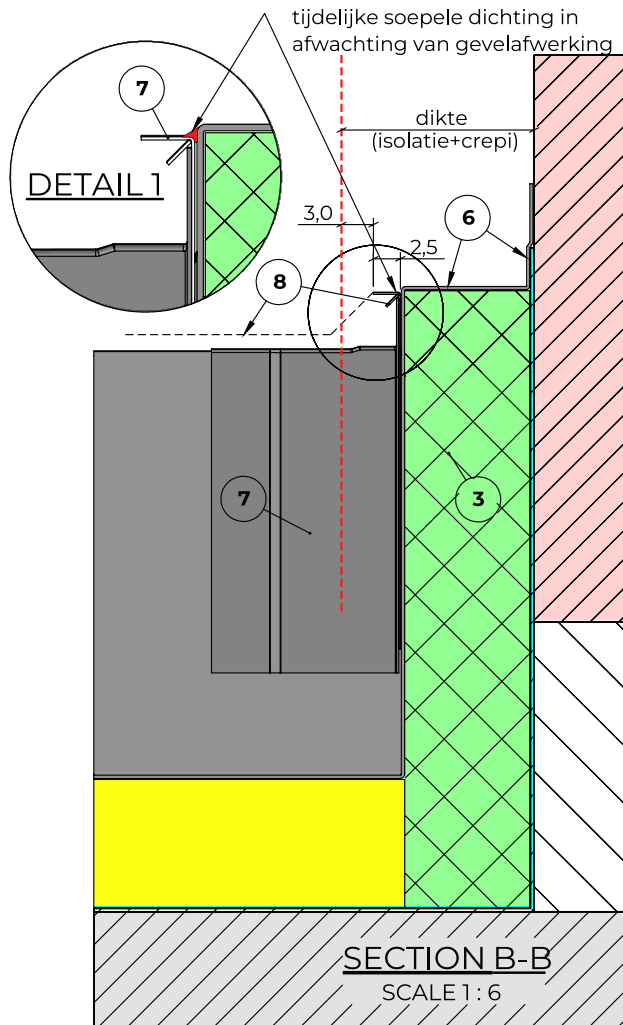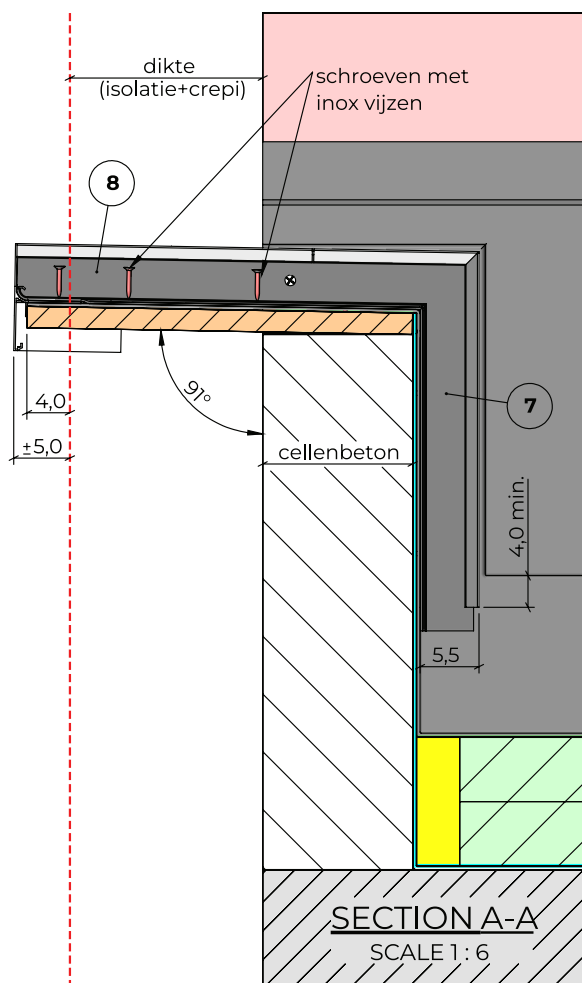

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling

4cm voorbij crepi, snede A-A

5cm achter crepi, snede B-B

zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)

6cm boven niveau betonplex, snede A-A

6cm achter crepi, snede B-B

4. ZACHTE isolatie

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

6. DAKDICHTING

7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)

afkorten, min. 4cm onder harde isolatie

voorkant 3cm achter crepi, snede B-B

schroeven met inox vijzen

8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)

afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A

voorkant 3cm achter crepi, snede B-B

schroeven met inox vijzen

voeg tijdelijk afdichten







9. AFDICHTING dakrand

tot onder waterkering hoek- en basisprofiel detail 5 en 6


verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit voor extra dichting, detail 2

10. ZWELBAND


op bovenkant en rug basisprofiel alsook zijkant hoekprofiel, detail 2, 3 en 4

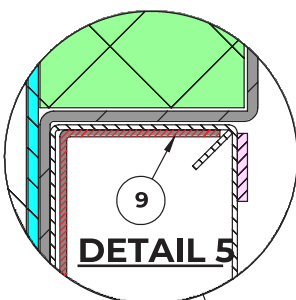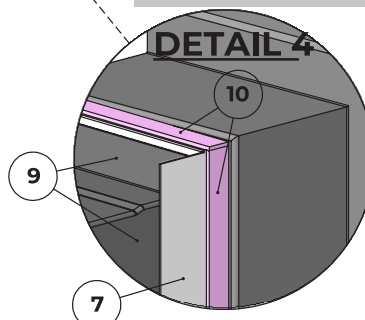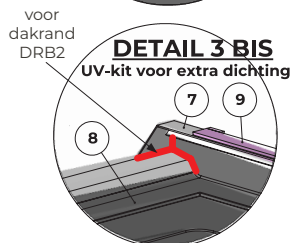
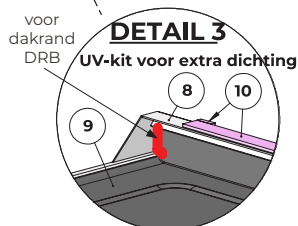
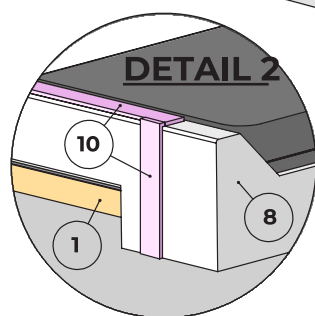
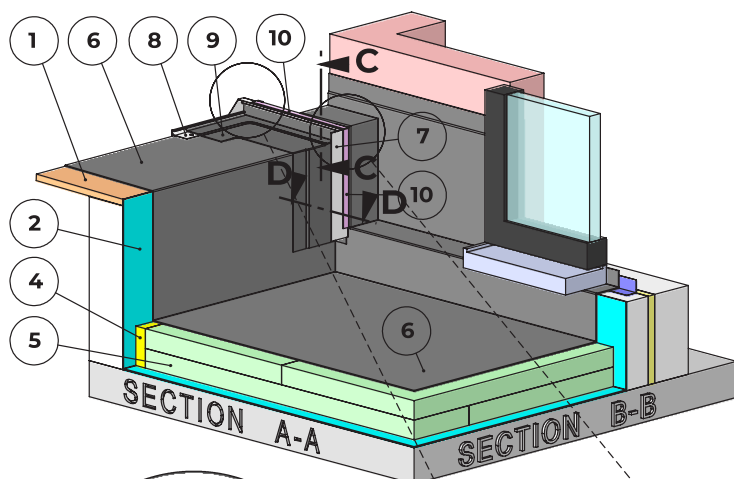


SECTION D-D
(horizontale doorsn.)

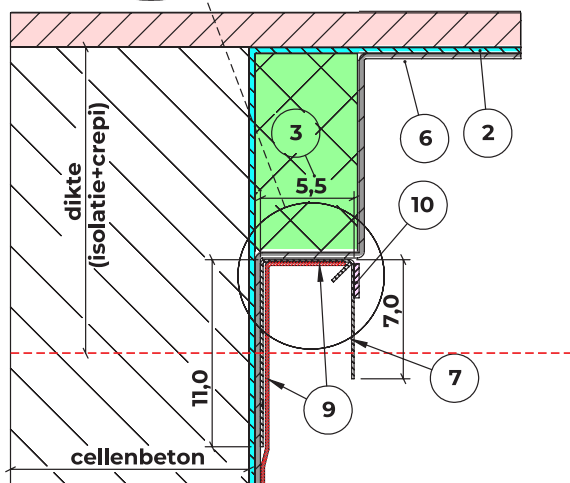

SECTION C-C
verticale doorsnede

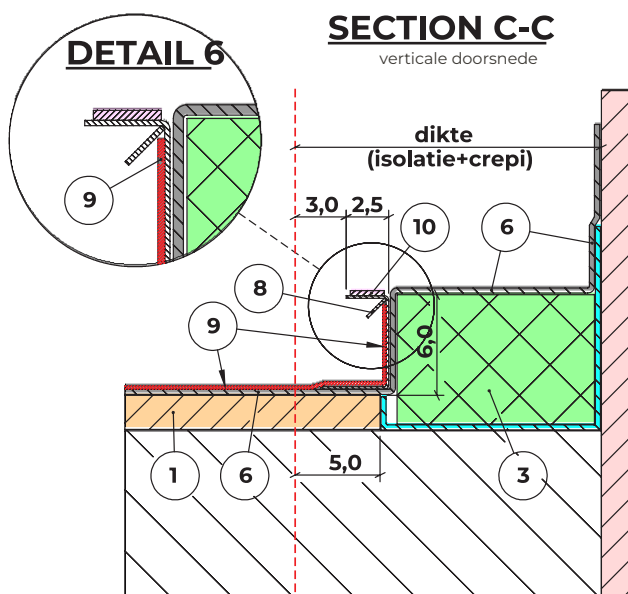

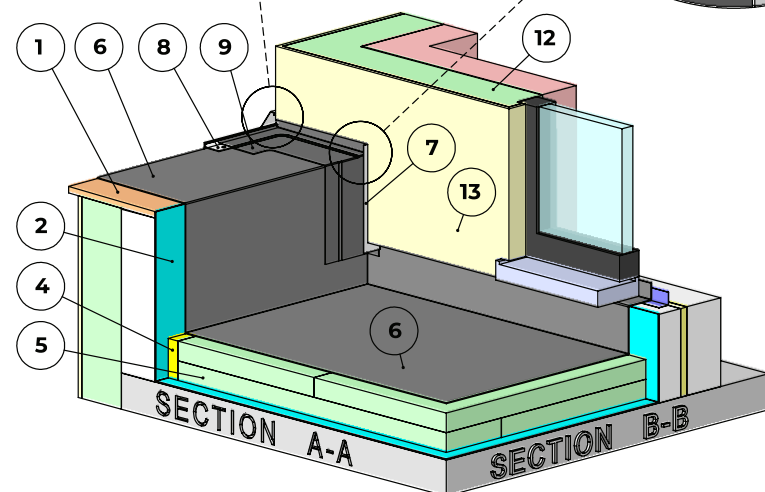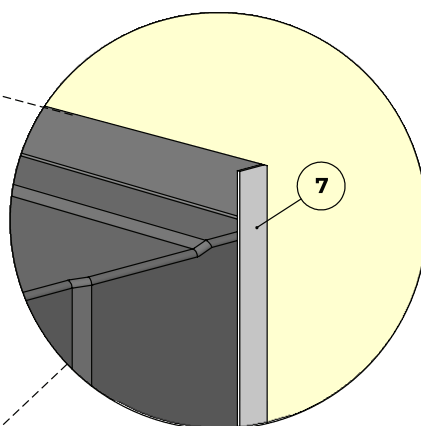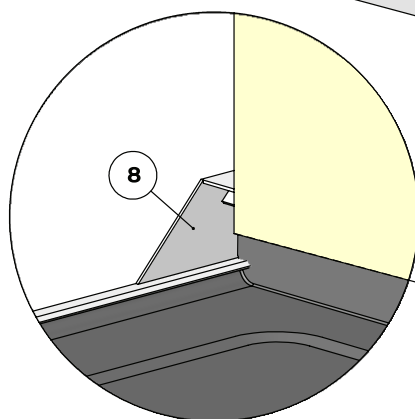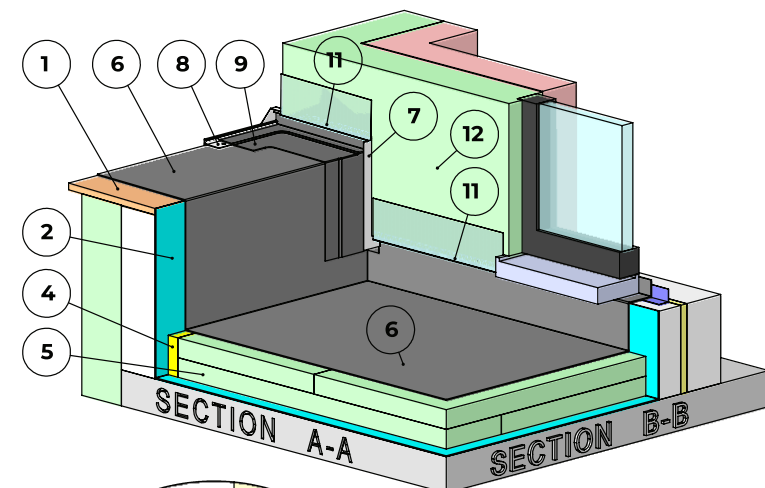

- 1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
- 2. DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
- 3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
6cm achter crepi, snede B-B
- 4. ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
- 5. ISOLATIE plat dak**
- 6. DAKDICHTING**
- 7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
- 8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)**
afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg tijdelijk afdichten

- 9. AFDICHTING dakrand**
tot onder waterkering hoek- en basisprofiel
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting
- 10. ZWELBAND**
op bovenkant en rug basisprofiel alsook
zijkant hoekprofiel
- 11. STARTPROFIEL**
- 12. GEVELISOLATIE**
- 13. CREPI**

Woord van de founder

“Het CEISO®-systeem is de ontbrekende schakel tussen dak en gevel. Snel, proper en 100% conform de regels.”

Nicolas Crohain - Founder CEISO®



CEISO® VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

voor zowel dakwerker, architect, ETICS-aannemer:

- ▶ **Tot 5 uur tijdswinst per aansluiting**
- ▶ **Minder misverstanden tussen dakwerker, gevelwerker en architect**
- ▶ **Geen dubbele werkuren of extra verplaatsingen**
- ▶ **Direct thermisch en waterdicht afgewerkt**
- ▶ **Compatibel met alle dak- en gevelsystemen**
- ▶ **Esthetisch in alle RAL-kleuren beschikbaar**
- ▶ **Prefab oplossingen voor complexe details zoals verspringingen en schouwen**
- ▶ **Conform Buildwise richtlijnen (TV 274 & TV 257)**
- ▶ **Zeer snel leverbaar**

HOE BESTELLEN?

Je bestelt het **CEISO®**-systeem snel en eenvoudig via onze erkende verdelers. Ontdek onze erkende verdeelpunten op onze website.

Bezoek onze website: www.ceiso.be
Voor meer inlichtingen mail naar: info@ceiso.be

CEISO®-SYSTEEM profielen - **CEISO® BV** - Ossegemstraat 155 - 1861 Wolvertem

